
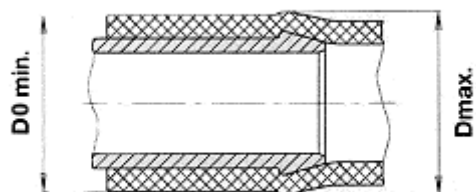


Bandbreite	Bezeichnung	Spannbereiche in mm	Spannbereiche in inch	D0 min.	Ck 75
12	FBS 13/12	13	1/2	14.5	X
12	FBS 14/12	14	9/16	15.8	X
12	FBS 15/12	15	5/8	16.8	X
12	FBS 16/12	16	5/8	17.5	X
12	FBS 17/12	17	11/16	18.5	X
12	FBS 18/12	18	3/4	19.0	X
12	FBS 19/12	19	3/4	21.0	X
12	FBS 20/12	20	13/16	21.6	X
12	FBS 21/12	21	13/16	22.5	X
12	FBS 22/12	22	7/8	24.5	X
12	FBS 23/12	23	7/8	24.7	X
12	FBS 24/12	24	15/16	26.0	X
12	FBS 25/12	25	1	27.0	X
12	FBS 26/12	26	1 1/16	28.0	X
12	FBS 27/12	27	1 1/16	29.0	X
12	FBS 28/12	28	1 1/8	30.5	X
12	FBS 29/12	29	1 1/8	31.5	X
12	FBS 30/12	30	1 3/16	32.5	X
12	FBS 32/12	32	1 1/4	34.5	X
12	FBS 35/12	35	1 3/8	38.0	X
12	FBS 36/12	36	1 7/16	39.0	X
12	FBS 38/12	38	1 1/2	41.5	X
12	FBS 40/12	40	1 9/16	42.5	X
12	FBS 42/12	42	1 5/8	44.5	X
12	FBS 44/12	44	1 3/4	46.5	X
12	FBS 46/12	46	1 13/16	49.0	X
12	FBS 47/12	47	1 7/8	50.0	X
12	FBS 50/12	50	1 15/16	53.0	X
12	FBS 51/12	51	2	54.0	X
12	FBS 53/12	53	2 1/16	56.0	X
12	FBS 55/12	55	2 3/16	58.0	X
12	FBS 60/12	60	2 3/8	63.0	X
12	FBS 65/12	65	2 9/16	68.0	X
12	FBS 70/12	70	2 3/4	73.0	X
12	FBS 75/12	75	2 15/16	78.0	X
12	FBS 80/12	80	3 1/8	83.0	X

В таблице указаны размеры предлагаемых в настоящее время хомутов шириной 12 и 15 мм.

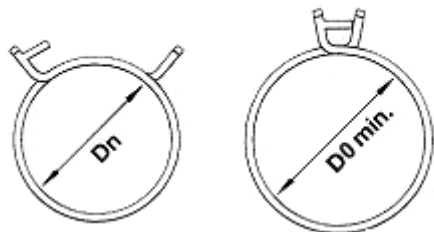

Чтобы правильно определить размер хомута, необходимо выполнить следующие операции:

1. Надеть шланг на соединение и измерить D_{min} и D_{max} .

2. По значению D_{min} определить номинальный диаметр (DN) соответствующего хомута.

$D_n \sim D_{min}$.

3. Сравнить значение D_{max} с указанным номинальным диаметром открытого зажима и выбрать подходящий хомут.

$D_{0 min.} > D_{max}$.